


NZXT

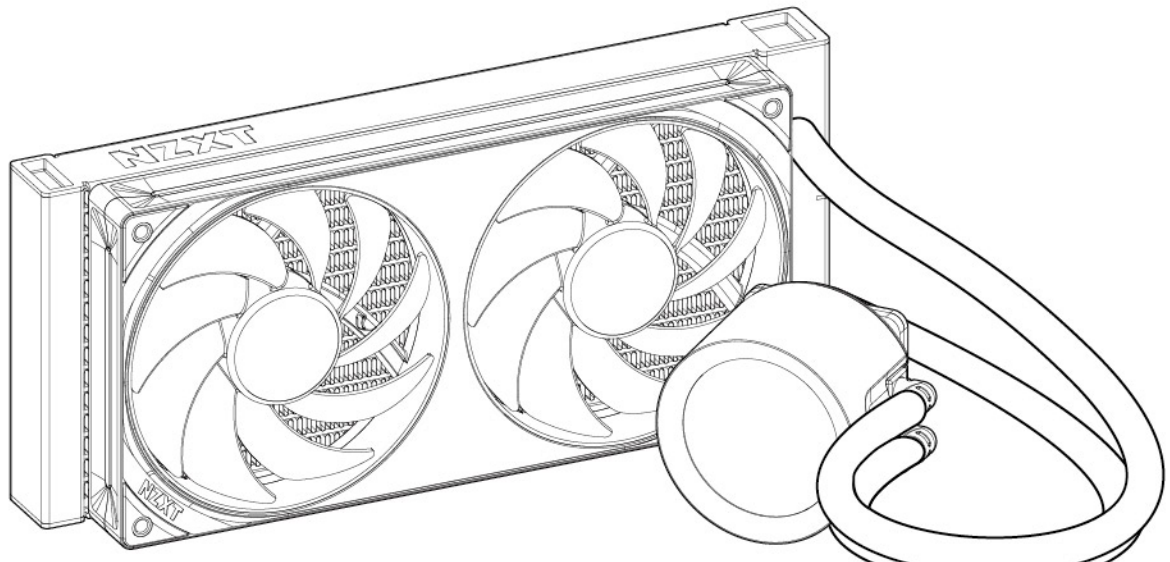

NZXT CAM

KRAKEN PLUS RGB

240MM / 360MM AIO LIQUID COOLER WITH 1.54" LCD & RGB

A . Kraken Plus RGB KIT DE MONTAJE INTEL B . Placa trasera Intel C . Soporte de retención Intel (preinstalado) D . Parafuso afastador para encaixe Intel 1851/1700 E . Intel 插通 1200/115X 導柱柱 KIT DE MONTAJE AMD F . Bracadeira de retenção AMD AM5/AM4 G . Parafuso afastador AMD H . Manual de usuário I . Parafuso longo (30mm UNC 6-32) J . Parafuso curto (5mm UNC 6-32) K . Anilha L . Ventoinha RGB Core Série F M . Cabo de conexão completo	A . Kraken Plus RGB INTEL 安裝套件 B . Intel 背板 C . Intel 扣環 (預裝) D . Intel 插通 1851/1700 導柱柱 E . Intel 插通 1200/115X 導柱柱 AMD 安裝套件 F . AMD AM5/AM4 扣環 G . AMD 導柱柱 H . 手冊 I . 長螺絲 (30mm UNC 6-32) J . 短螺絲 (5mm UNC 6-32) K . 墊圈 L . F 系列 RGB Core 風扇 M . 完整電纜組
---	--

A . Kraken Plus RGB INTEL 安裝套件 B . Intel 背板 C . Intel 扣環 (預裝) D . Intel 插通 1851/1700 導柱柱 E . Intel 插通 1200/115X 導柱柱 AMD 安裝套件 F . AMD AM5/AM4 扣環 G . AMD 導柱柱 H . 手冊 I . 長螺絲 (30mm UNC 6-32) J . 短螺絲 (5mm UNC 6-32) K . 墊圈 L . F 系列 RGB Core 風扇 M . 完整電纜組	A . Kraken Plus RGB INTEL 安裝套件 B . Intel 背板 C . Intel 扣環 (預裝) D . Intel 插通 1851/1700 導柱柱 E . Intel 插通 1200/115X 導柱柱 AMD 安裝套件 F . AMD AM5/AM4 扣環 G . AMD 導柱柱 H . 手冊 I . 長螺絲 (30mm UNC 6-32) J . 短螺絲 (5mm UNC 6-32) K . 墊圈 L . F 系列 RGB Core 風扇 M . 完整電纜組
--	--

A . Kraken Plus RGB INTEL 安裝套件 B . Intel 扣環 (預裝) C . Intel 插通 1851/1700 導柱柱 D . Intel 插通 1200/115X 導柱柱 AMD 安裝套件 F . AMD AM5/AM4 扣環 G . AMD 導柱柱 H . 手冊 I . 長螺絲 (30mm UNC 6-32) J . 短螺絲 (5mm UNC 6-32) K . 墊圈 L . F 系列 RGB Core 風扇 M . 完整電纜組	A . Kraken Plus RGB INTEL 安裝套件 B . Intel 扣環 (預裝) C . Intel 插通 1851/1700 導柱柱 D . Intel 插通 1200/115X 導柱柱 AMD 安裝套件 F . AMD AM5/AM4 扣環 G . AMD 導柱柱 H . 手冊 I . 長螺絲 (30mm UNC 6-32) J . 短螺絲 (5mm UNC 6-32) K . 墊圈 L . F 系列 RGB Core 風扇 M . 完整電纜組
--	--

HARDWARE INTRODUCTION

INTRODUCCIÓN DE HARDWARE

PRESENTATION DU MATÉRIEL

EINLEITUNG HARDWARE

INTRODUZIONE ALL'HARDWARE

INTRODUÇÃO DO HARDWARE

各主要部件介绍

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction


Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction


Hardware Introduction

Hardware Introduction

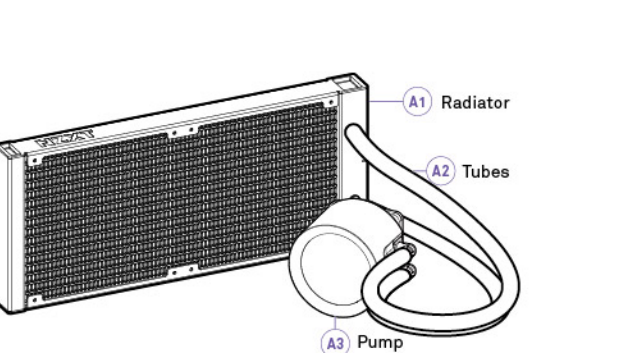

A . Kraken Plus RGB A1 . Radiator A2 . Tubes A3 . Pump L . VENTILATOR RVS CORE M1 . Connector of 18 pins M2 . Connector of bomba de 3 pins M3 . Connector of 8 pins (female) M4 . Connector of alimentação SATA da bomba M5 . Connector USB	A . Kraken Plus RGB A1 . Radiator A2 . Tubes A3 . Pump L . VENTILATOR RVS CORE M1 . Connector of 18 pins M2 . Connector of bomba de 3 pins M3 . Connector of 8 pins (female) M4 . Connector of alimentação SATA da bomba M5 . Connector USB
---	---

A . Kraken Plus RGB A1 . Radiator A2 . Tubes A3 . Pump L . VENTILATOR RVS CORE M1 . Connector of 18 pins M2 . Connector of bomba de 3 pins M3 . Connector of 8 pins (female) M4 . Connector of alimentação SATA da bomba M5 . Connector USB	A . Kraken Plus RGB A1 . Radiator A2 . Tubes A3 . Pump L . VENTILATOR RVS CORE M1 . Connector of 18 pins M2 . Connector of bomba de 3 pins M3 . Connector of 8 pins (female) M4 . Connector of alimentação SATA da bomba M5 . Connector USB
---	---

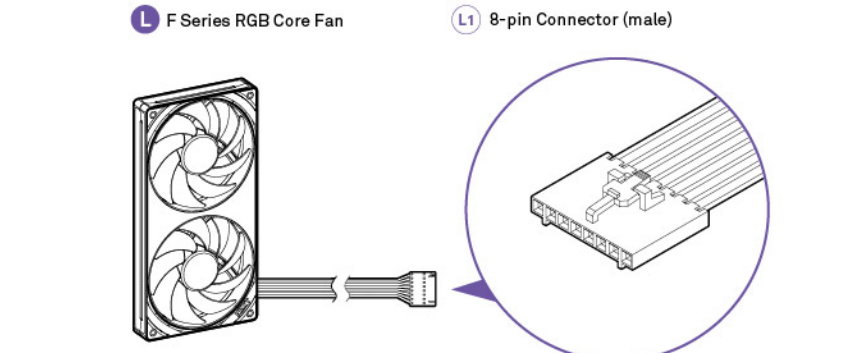

A . Kraken Plus RGB A1 . Radiator A2 . Tubes A3 . Pump L . VENTILATOR RVS CORE M1 . Connector of 18 pins M2 . Connector of bomba de 3 pins M3 . Connector of 8 pins (female) M4 . Connector of alimentação SATA da bomba M5 . Connector USB	A . Kraken Plus RGB A1 . Radiator A2 . Tubes A3 . Pump L . VENTILATOR RVS CORE M1 . Connector of 18 pins M2 . Connector of bomba de 3 pins M3 . Connector of 8 pins (female) M4 . Connector of alimentação SATA da bomba M5 . Connector USB
---	---

A . Kraken Plus RGB A1 . Radiator A2 . Tubes A3 . Pump L . VENTILATOR RVS CORE M1 . Connector of 18 pins M2 . Connector of bomba de 3 pins M3 . Connector of 8 pins (female) M4 . Connector of alimentação SATA da bomba M5 . Connector USB	A . Kraken Plus RGB A1 . Radiator A2 . Tubes A3 . Pump L . VENTILATOR RVS CORE M1 . Connector of 18 pins M2 . Connector of bomba de 3 pins M3 . Connector of 8 pins (female) M4 . Connector of alimentação SATA da bomba M5 . Connector USB
---	---

COMPONENT LIST

LISTA DE COMPONENTES

LISTE DES COMPOSANTS

KOMPONENTENLISTE

ELENCO DEI COMPONENTI

LISTA DE COMPONENTES

구성품 목록

部品リスト

零件表

A Kraken Plus RGB 240 / 360

x1

B INTEL BACKPLATE

x1

C INTEL RETENTION BRACKET (PRE-INSTALLED)

x1

D INTEL SOCKET 1851/1700 STANDOFF

x4

E INTEL SOCKET 1200/115X STANDOFF

x4

F AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

G AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

H AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

I AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

J AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

K AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

L AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

M AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

N AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

O AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

P AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

Q AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

R AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

S AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

T AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

U AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

V AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

W AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

X AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

Y AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

Z AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

AA AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

AB AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

AMD MOUNTING KIT

F AMD AM5/AM4 RETENTION BRACKET

x1

G AMD SOCKET AM5/AM4 STANDOFF

x4

OTHER MOUNTING ACCESSORIES

H THUMBSCREW

x4

I LONG SCREWS (30MM UNC 6-32)

240 - x18 | 360 - x12

J SHORT SCREWS (5MM UNC 6-32)

240 - x8 | 360 - x12

K WASHER

240 - x8 | 360 - x12

L F SERIES RGB CORE FAN

240 - x1 | 360 - x1

M BREAKOUT CABLE SET

x1

INSTALLING THE PUMP

INSTALACIÓN DE LA BOMBA

INSTALLATION DE LA POMPE

MONTAGE DER PUMPE

INSTALLAZIONE DELLA POMPA

INSTALAÇÃO DA BOMBA

各主要部件介绍

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

INTEL INSTALLATION - LGA 1851/1700 & 1200/115X SOCKETS

INSTALACIÓN DE LA BOMBA

INSTALLATION DE LA POMPE

MONTAGE DER PUMPE

INSTALLAZIONE DELLA POMPA

INSTALAÇÃO DA BOMBA

各主要部件介绍

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

Hardware Introduction

INSTALLING THE PUMP

INSTALACIÓN DE LA BOMBA
INSTALLATION DE LA POMPE
MONTAGE DE LA POMPE
INSTALLAZIONE DELLA POMPA
INSTALAÇÃO DA BOMBA
펌프 설치하기
ポンプの取り付け
安裝要
安裝要

AMD INSTALLATION -
AM5 & AM4 SOCKETS

STEP 4

- Orient the pump's tube to fit your build.
- Install the AMD AM5/AM4 Retention Bracket by pushing both sides into the slot on the pump until secure. Make sure the bracket is evenly secured on all sides before installation.
- The display orientation can be adjusted via NZXT CAM.

- Orient the tube of the bomba de tal modo que encaixe en tu sistema.
- Instala el soporte de retención AMD AM5/AM4 presionando los dos lados dentro de la ranura en la bomba hasta que quede fijo. Asegúrate de que el soporte está fijado uniformemente por todos los lados antes de la instalación.
- La orientación de la pantalla se puede ajustar a través de NZXT CAM.

- Orientate il tubo della pompa di maniera à l'adaptee à la configuration.
- Installe le support de maintien AMD AM5/AM4 en poussant sur les deux côtés pour l'insérer dans le logement de la pompe jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Vérifie que tous les côtés du support sont bien en place avant l'installation.
- L'orientation de l'écran peut être modifiée via NZXT CAM.

- Den Pumpenschlauch je nach Build vorlegen.
- Die AMD AM5/AM4-Halterung durch Drücken beider Seiten in die Schlütze an der Pumpe installieren, bis sie sicher sitzt. Vor der Installation darauf achten, dass die Halterung an allen Seiten gleichmäßig eingerastet ist.
- Die Ausrichtung des Displays kann über NZXT CAM angepasst werden.

- Orientare il tubo della pompa in base alla propria configurazione.
- Installare la staffa di supporto AMD AM5/AM4 premendo entrambi i lati nello slot della pompa fino a che sarà bloccata. Accertarsi che la staffa sia bloccata in modo uniforme su tutti i lati prima dell'installazione.
- L'orientamento del display può essere regolato tramite NZXT CAM.

- Orientar o tubo da bomba de modo a ajustá-lo ao seu sistema.
- Instalar a bráçadeira de retenção AMD AM5/AM4, pressionando ambos os lados na ranhura na bomba até fixar. Asegurar que a bráçadeira está fixada de modo uniforme em todos os lados, antes da instalação.
- A orientação do ecrã pode ser ajustada através do NZXT CAM.

- 펌프의 튜브 방향을 빌드에 맞게 조절합니다.
- AMD AM5/AM4리텐션브라켓을, 펌프의 슬롯口にしっかりと固定されるまで 양쪽을押し込んで取り付けます。取り付ける前に, 브라켓트가すべての方向で均一に固定されていることを確認してください。
- 디스플레이의 방향은 NZXT CAM을 통해 조절할 수 있습니다.

- ポンプのチューブの向きを調整し、ビルドに合わせて。
- AMD AM5/AM4リテンションブラケットを、ポンプのスロットにしっかりと固定されるまで両側を押し込んで取り付けます。取り付けの前に、ブラケットがすべての方向で均一に固定されていることを確認してください。
- NZXT CAMを介してディスプレイの向きを調整できます。

- 調整要方向，使異機應的構建。
- 安裝 AMD AM5/AM4 固定，方法將兩側插入泵上的插槽中，直到固定，安裝前，請確保安裝四邊固定均勻。
- 可透過 NZXT CAM 調整顯示方向。

- 調整要方向，使異機應的構建。
- 安裝 AMD AM5/AM4 固定，方法將兩側插入泵上的插槽中，直到固定，安裝前，請確保安裝四邊固定均勻。
- 可透過 NZXT CAM 調整顯示方向。

STEP 5

Place the pump with the retention bracket onto the CPU. Ensure the standoffs go through the holes on the bracket and apply the thumb nuts in the order as shown.

Coloca la bomba con el soporte de retención en el procesador. Atraviesa los agujeros del soporte con los separadores y coloca las tuercas moleteadas en el orden indicado.

Place la pompe avec le support de maintien dans le processeur. Assure-toi que les vis d'espacement passent à travers les orifices du support et dispose les écrous moletés dans l'ordre illustré.

Die Pumpe mit der Halterung auf die CPU setzen. Die Abstandshalter durch die Bohrungen an der Halterung führen und in der angegebenen Reihenfolge mit den Einstellschrauben sichern.

Posizionare la pompa con la staffa di supporto sulla CPU. Accertarsi che i distanziatori passino attraverso i fori della staffa e applicare i dadi ad allette nell'ordine indicato.

Colocar a bomba com a bráçadeira de retenção na CPU. Asegurar que os parafusos afastadores passam pelos orificios da bráçadeira e aplicar as porcas de ajuste manual pela ordem apresentada.

리텐션 브라켓이 있는 펌프를 CPU에 놓습니다. 스탠드오프 브라켓팅의 구멍을 통과하는지 확인하고 나비 모양의 암나사를 표시된 순서대로 적용합니다.

リテンションブラケットを装着したポンプをCPU上に配置します。スタンドオフブラケットの穴に通っていることを確認し、表示された順番でナットを取り付けます。

將泵的固定器與 CPU 之上，確保螺絲柱穿過支架上的孔位，並按所需順序穿入螺絲母。

將泵的固定器與 CPU 組合，確保螺絲柱穿過支架上的孔位，並按所需順序穿入螺絲母。

MOUNTING THE RADIATOR AND FANS

MONTAJE DEL RADIADOR Y LOS VENTILADORES
INSTALLATION DU RADIATEUR ET DES VENTILATEURS
BEFESTIGEN VON RADIATOR UND LÜFTER
MONTAGGIO DEL RADIATORE E DELLE VENTOLE
MONTAGEM DO RADIADOR E DOS FANS

라디에이터와 팬 장착
ラジエーターおよびファンの取り付け
安裝散热器和风扇
安裝散热器和风扇

STEP 1

For mounting in which the radiator fits directly onto the case, please:

First install the fan(s) using the long screws. Then, use the short screws and washers to mount the radiator.

Si quieres montar el radiador para que encaje directamente en la caja:

Primero instala el ventilador o los ventiladores utilizando los tornillos largos. A continuación, usa los tornillos cortos y las arandelas para montar el radiador.

Pour un montage dans lequel le radiateur est installé directement sur le boîtier, procéde comme suit:

Installe d'abord le ou les ventilateurs en utilisant les vis longues. Utilise ensuite les vis courtes et les rondelles pour monter le radiateur.

Passet der Radiator direkt auf das Gehäuse, zunächst den die Lüfter mithilfe der langen Schrauben und Unterlegscheiben befestigen.

Per un'installazione in cui il radiatore viene poggiato direttamente al case:

Installare prima la/e ventola/e utilizzando le viti lunghe. Poi, utilizzare le viti corte e le rondelle per montare il radiatore.

Para uma montagem em que o radiador encaixa diretamente na caixa:

Instalar primeiro a(s) ventoinha(s) usando os parafusos longos. Depois, usar os parafusos curtos e as anilhas para montar o radiador.

라디에이터가 케이스에 직접 닿는 경우, 긴 나사를 사용하여 팬과 디퓨저를 먼저 설치합니다. 그런 다음 짧은 나사와 와셔를 사용하여 라디에이터를 장착합니다.

ラジエーターをケースに直接取り付けの場合は以下の手順に従ってください。

まずファンとファンをCPUに固定します。その後、短ネジとワッシャーを使用してラジエーターを取り付けます。

散热器直接安装在机箱上，请按照以下步骤操作：

先使用长螺丝安装风扇，然后使用短螺丝和垫圈安装散热器。

散热器直接安装在机箱上，请按照以下步骤操作：

先使用长螺丝安装风扇，然后使用短螺丝和垫圈安装散热器。

POWERING THE PUMP & FANS

ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA Y LOS VENTILADORES
MISE SOUS TENSION DE LA POMPE ET DES VENTILATEURS
ANSCHLUS DER PUMPE UND LÜFTER AN DIE STROMVERSORGUNG
ALIMENTAZIONE DELLA POMPA E DELLE VENTOLE
ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DAS VENTONHAS

펌프 및 팬 전원 공급
ポンプとファンの電源供給
泵和风扇供电
泵和风扇供电

STEP 1

Connect the pump's power cable to an available SATA power connector.

Under the European Union (EU) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), products of electronic and electronic equipment cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of consumer electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. NZXT will comply with the product take back requirements at the end of life of NZXT-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

Conecta el cable de alimentación de bomba SATA a un conector de alimentación SATA disponible.

Branchez le câble d'alimentation de la pompe sur un connecteur d'alimentation SATA disponible.

Das SATA-Stromkabel der Pumpe an einen freien SATA-Stromanschluss anschließen.

Collegare il cavo di alimentazione SATA della pompa a un connettore di alimentazione SATA disponibile.

Ligar o cabo de alimentação SATA a um conector de alimentação SATA disponível.



USB 커넥터를 마더보드의 사용 가능한 USB 2.0 내부 헤더에 연결합니다.

ポンプSATA電源ケーブルをマザーボード上のいけるUSB2.0内部ヘッダーに接続します。

將 USB 接口連接至主機上可用的 USB 2.0 內部接头。

將 SATA 電源線連接至可用的 SATA 電源接口。

將 SATA 電源線連接至可用的 SATA 電源接口。

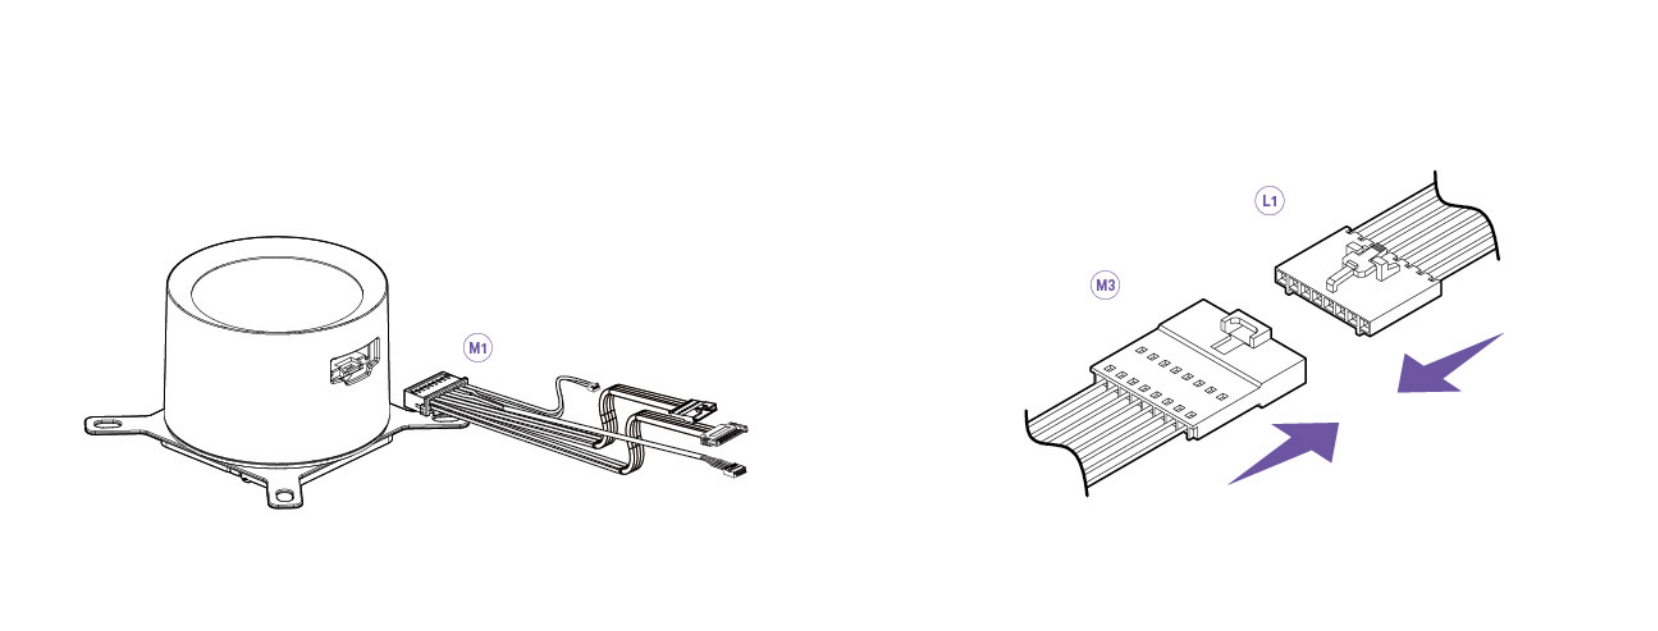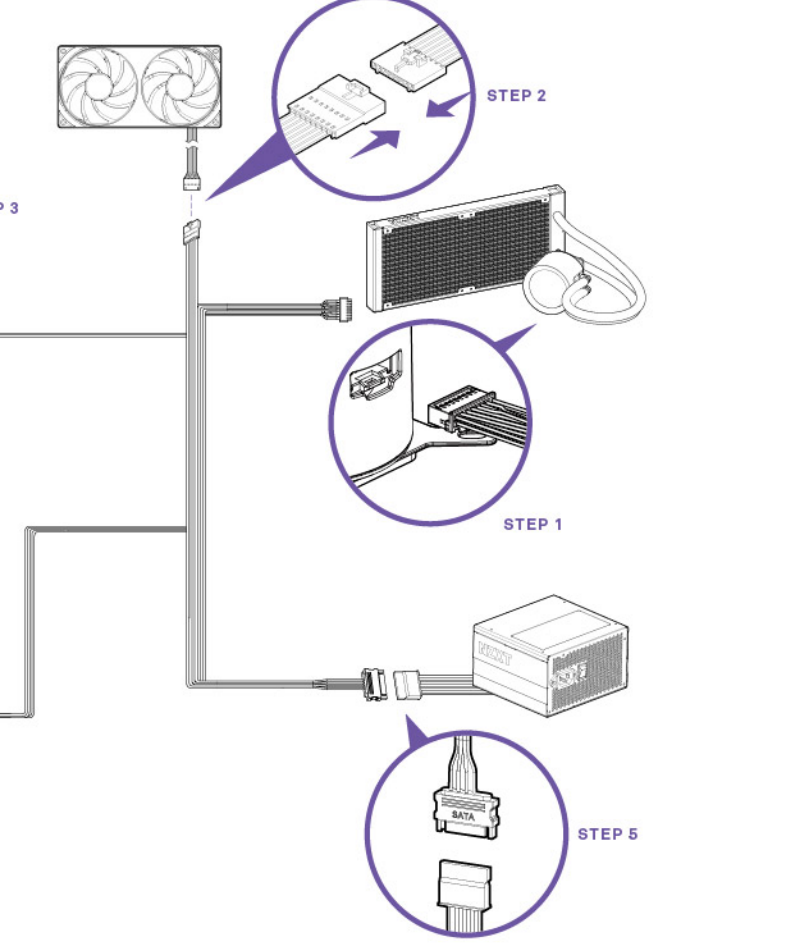

STEP 1

Connect the breakout cable to the pump.

Conecta el juego de cables a la bomba.

Branchez le câble de raccordement à la pompe.

Das Breakoutkabel mit der Pumpe verbinden.

Collegare il cavo breakout alla pompa.

Ligar o cabo de comunicação à bomba.

브레이크아웃 케이블을 펌프에 연결합니다.

ブレークアウトケーブルをポンプに接続します。

將分支電路連接至。

將分支電路連接至。

STEP 2

Plug the RGB Core Fan 8-Pin male connector to the breakout cable 8-Pin female connector.

Conecta el conector de 8 pines del ventilador Core RGB (macho) al conector de 8 pines (hembra).

Raccorde le connecteur mâle à 8 broches du ventilateur RGB Core au connecteur femelle à 8 broches du câble de raccordement.

Den 8-poligen Stecker des RGB Core-Lüfers in die 8-polige Buchse des Breakoutkabels stecken.

Inserire il connettore maschio a 8 pin della ventola RGB Core nel connettore femmina a 8 pin del cavo di breakout.

Ligar o conector macho de 8 pines da ventoinha RGB Core ao conector fêmea de 8 pines do cabo de comunicação.

RGB Core 8핀 커넥터를 브레이크아웃 케이블 8핀 커넥터에 꽂습니다.

RGBコアファン8ピンコネクタを、ブレークアウトケーブル8ピンメスコネクタに差し込みます。

將 RGB Core 風扇 8 針插頭插入分支電路 8 針插座。

將 RGB Core 風扇 8 針插頭插入分支電路 8 針插座。

STEP 3

Plug the pump 3-pin connector to the 4-pin CPU_FAN or AIO_PUMP header on the motherboard.

Enchufa el conector de 3 pines de la bomba al cabezal de 4 pines CPU_FAN o AIO_PUMP de la placa base.

Branche le connecteur à 3 broches de la pompe à l'en-tête CPU_FAN ou AIO_PUMP à 4 broches de la carte mère.

Den 3-poligen Anschluss der Pumpe mit dem 4-poligen CPU_FAN- oder AIO_PUMP-Header am Mainboard verbinden.

Collegare il connettore per pompa a 3 pin al connettore a 4 pin CPU_FAN o AIO_PUMP sulla scheda madre.

Ligar o conector de 3 pines da bomba ao conector CPU_FAN ou AIO_PUMP de 4 pines na motherboard.

펌프 3핀 커넥터를 머더보드의 4핀 CPU_FAN 또는 AIO_PUMP 헤더에 꽂습니다.

ポンプ3ピンコネクタをマザーボード上の4ピンCPU_FANまたはAIO_PUMPコネクタヘッダーに差し込みます。

將泵的3針插頭連接至主機上的 4 針 CPU_FAN 或 AIO_PUMP 接头。

將泵的3針插頭連接至主機上的 4 針 CPU_FAN 或 AIO_PUMP 接头。

Note: You may need to disable fan-fall warning within the motherboard BIOS if CPU_FAN is unused.

Note: Si no usas el conector CPU_FAN, puede que tengas que desactivar la advertencia de fallo del ventilador dentro del BIOS de la placa base.

Remarque : Il te faudra peut-être désactiver l'avertissement de panne des ventilateurs dans le BIOS de la carte mère si le connecteur CPU_FAN n'est pas utilisé.

Anmerkung: Wird CPU_FAN nicht verwendet, gegebenenfalls die Lüfterfehler-Warnung im BIOS des Mainboards deaktivieren.

Nota: Potrebbe essere necessario disattivare l'avvertimento di guasto alla ventola sul BIOS della scheda madre se non si utilizza CPU_FAN.

Note: pode ser necessário desativar o aviso de falha da ventoinha no BIOS da motherboard, caso o CPU_FAN não seja utilizado.

참고: CPU_FAN을 사용하지 않는 경우, 머더보드 BIOS 내에서 fan 경고 알림 비활성해야 할 수 있습니다.

注意: CPU_FANが未使用の場合、マザーボードのBIOSでファンの故障警報を無効にする必要がある場合があります。

注意：如果未連接 CPU_FAN，您可能需要至主板 BIOS 中禁用風扇故障警報。

注意：如果未連接 CPU_FAN，您可能需要至主板 BIOS 中禁用風扇故障警報。

STEP 4

Connect the USB connector to an available USB 2.0 internal header on the motherboard.

Enchufa el conector USB en un cabezal interno USB 2.0 disponible en la placa base.

Branchez le connecteur USB sur une embase USB 2.0 interne disponible sur la carte mère.

Den USB-Anschluss an einen freien internen USB 2.0-Header am Mainboard anschließen.

Collegare il connettore USB a un header USB 2.0 interno sulla scheda madre.

Ligar o conector USB a um conector USB 2.0 interno disponível na motherboard.

USB 커넥터를 머더보드의 사용 가능한 USB 2.0 내부 헤더에 연결합니다.

USBコネクタをマザーボード上のいけるUSB2.0内部ヘッダーに接続します。

將 USB 接口連接至主機上可用的 USB 2.0 內部接头。

將 USB 接口連接至主機上可用的 USB 2.0 內部接头。

STEP 5

Connect pump SATA power cable to an available SATA power connector.

Conecta el cable de alimentación de bomba SATA a un conector de alimentación SATA disponible.

Branchez le câble d'alimentation de la pompe sur un connecteur d'alimentation SATA disponible.

Das SATA-Stromkabel der Pumpe an einen freien SATA-Stromanschluss anschließen.

Collegare il cavo di alimentazione SATA della pompa a un connettore di alimentazione SATA disponibile.

Ligar o cabo de alimentação SATA a um conector de alimentação SATA disponível.

USB 커넥터를 머더보드의 사용 가능한 SATA 전원 커넥터에 연결합니다.

ポンプSATA電源ケーブルをマザーボード上のいけるSATA電源コネクタに接続します。

將 SATA 電源線連接至可用的 SATA 電源接口。

將 SATA 電源線連接至可用的 SATA 電源接口。

DOWNLOADING NZXT CAM

DESCARGA DE CAM DE NZXT
TÉLÉCHARGEMENT DE NZXT CAM
HERUNTERLADEN VON NZXT CAM
DOWNLOAD DI NZXT CAM
DOWNLOAD DO NZXT CAM
NZXT CAM 다운로드
下載 NZXT CAM
下載 NZXT CAM

限用物质及元素列表 / 限用物質及元素清單

产品名称: KRAKEN Plus 240 RGB (型号: RL-KR240-W2, RL-KR240-B2)
KRAKEN Plus 360 RGB (型号: RL-KR360-W2, RL-KR360-B2)
AIO Liquid Cooler (型号: CL-2307)

有害物质及其化学符号	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
铅(Pb)	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○
汞(Hg)	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○
多溴联苯醚(PBDE)	○	○	○
镍(Ni)	○	○	○
五氯	○	○	○
邻苯	○	○	○
电烙铁	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26972规定的限量要求之内。

×：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超出GB/T 26972规定的限量要求。

说明：电烙铁、电烙铁/电烙铁上电子元器件的陶瓷或玻璃中可能含有。

NZXT CAM

After setting up the Kraken, turn on your PC and proceed to download and install NZXT CAM software to enable Kraken controls: nxt.com/camapp/

Tras configurar al Kraken, enciende tu ordenador y descarga e instala el software NZXT CAM para activar los controles de Kraken: nxt.com/camapp/

Après l'installation de Kraken, allumez votre PC et téléchargez puis installez le logiciel NZXT CAM pour activer le monitoring et le contrôle du kit de refroidissement: nxt.com/camapp/

Nach Einbau des Kraken den PC hochfahren und NZXT CAM-Software herunterladen und installieren, um die Kraken-Steuerung zu aktivieren: nxt.com/camapp/

Dopo il montaggio del sistema Kraken, accendere il PC, scaricare il software NZXT CAM da nxt.com/camapp/ e installarlo per utilizzare le funzioni Kraken.

Depois de configurar o Kraken, ligue o PC e faça o download e instalação do software NZXT CAM para ativar os controles do Kraken: nxt.com/camapp/

Kraken 설치 후 PC를 켜고 Kraken® 제어할 NZXT CAM 소프트웨어를 nxt.com/camapp/ 에서 다운로드 및 설치합니다.

Krakenの設置後、PCの電源をオンにし、NZXT CAMソフトウェアのダウンロードとインストールを実行して、Krakenコントロールを有効にします。 nxt.com/camapp/

安裝 Kraken 後，打開 PC，下載并安裝 NZXT CAM 軟件，以啟用 Kraken 控制。網址：nxt.com/camapp/

設定 Kraken 後，開啟 PC 並下載安裝 NZXT CAM 軟體，即可啟用 Kraken 控制。nxt.com/camapp/

REGULATORY STATEMENT



UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant UK harmonisation legislation:

- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

ROHS STATEMENT

This product is compliant to implemented RoHS (Restriction of Hazardous Substances) type regulations worldwide, including but not limited to China, India, Japan, Korea and European Union.

REACH STATEMENT

EU REACH SVHC Disclosure on Candidate List

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, EC 1907/2006) is the European Union's (EU) chemical substances regulatory framework. REACH requires NZXT Inc. to provide customers with sufficient information on Substances of Very High Concern (SVHC) contained in products in concentration above 0.1% weight by weight (w/w) to allow safe use of the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

The device complies with the requirements set out in the Council Directives relevant Union harmonisation legislation:

- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863
- EU Directive 2014/35/EU

DECLARATION DE CONFORMITE

L'appareil est conforme aux exigences définies dans les directives du Conseil relatives à la législation d'harmonisation de l'Union:

- Directive EMC 2014/30/EU
- Directive RoHS 2011/65/EU et (UE) 2015/863
- Directive LVD 2014/35/EU

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El dispositivo cumple los requisitos impuestos en las directivas del Consejo relativas a la legislación de armonización de la Unión Europea:

- Directiva EMC 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE y (UE) 2015/863
- Directiva LVD 2014/35/UE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O dispositivo está conforme aos requisitos das Diretivas do Conselho e relevante legislação de harmonização da União Europeia:

- Directiva EMC 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE & (UE) 2015/863

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il dispositivo è conforme con i requisiti definiti nelle Directive del Consiglio relative alla Norma sull'armonizzazione dell'Unione:

- Directiva EMC 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/EU e (UE) 2015/863
- Directiva LVD 2014/35/UE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Gerät entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Harmonisierungsrichtlinien des Rates:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & (EU) 2015/863
- LVD-Richtlinie 2014/35/EU

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Это устройство